


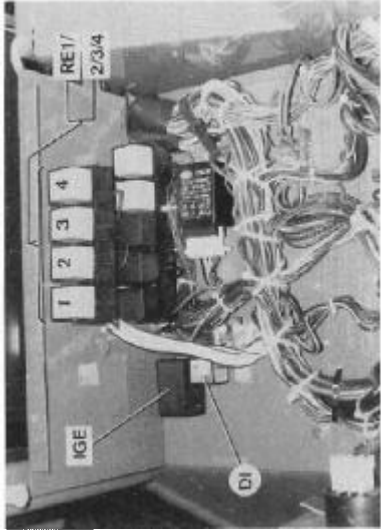




5/8a

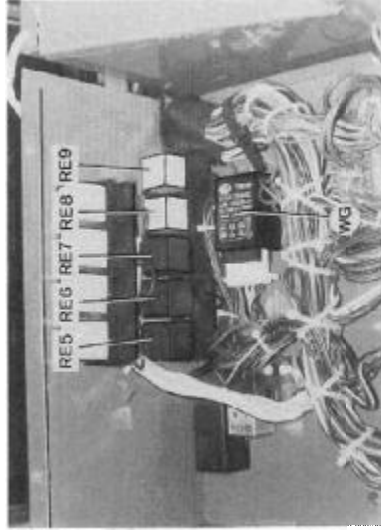

5/8b

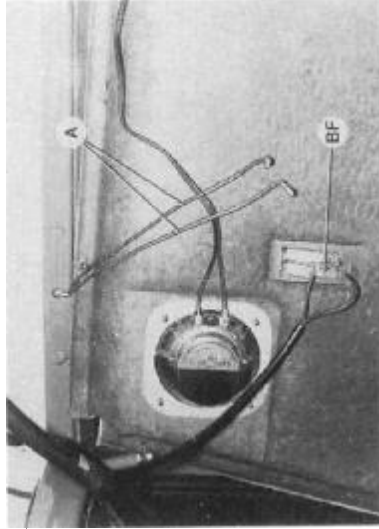

5/8c

Armaturentafel rechts geöffnet:

Relais und elektronische Bauteile

IGE = Impulsgeber für Scheiben-
wischer-Intervallschaltung

DI = Dioden für Anzeigeleuchte
Warnlicht

RE1/
2/3/4 = Relais für Umschaltung Zu-
satzbeleuchtung

WG = Warnlichtgeber, Blinkgeber
für Blinkleuchten und Anzei-
geleuchte Warnlicht

RE5₁₅ = Entlastungsrelais von 30
auf 15

RE6_{ASS} = Relais für Anlaßsperrschal-
tung

RE7_{Feinst} = Relais für Hubmagnet der
Feinststufe

RE8_{Bl li} = Relais für Umschaltung Blink-
leuchten vorn links

RE9_{Bl re} = Relais für Umschaltung Blink-
leuchten vorn rechts

Vordere Dachverkleidung abbauen:

BF = Beleuchtung für Fahrerhaus

Hinweis

Soweit nicht angeschlossene Masselei-
tungen A vorhanden, sind diese zu
entfernen.